




BSデジタル放送に追加された 新チャンネルの主な選局方法

テレビ受信向上委員会 

平成19年11月

BSデジタル放送に追加された新チャンネルについて

2007年12月1日、BSデジタル放送で新しいハイビジョン放送がスタートします

| 放送事業社名 | 愛称 | 主な番組 | チャンネルID | リモコン番号 |
|---|------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| 日本BS放送  http://www.bs11.jp/ | BS11デジタル (ビーエス・イレブン・デジタル) | ドキュメンタリー、 教養番組など 総合編成 | BS211 | 11 |
| ワールドハイビジョンチャンネル  http://www.twellv.co.jp/ | TwellV (トゥエルビ) | アニメ、ドラマなど 総合編成 | BS222 | 12 |
| スターチャンネル ハイビジョン  http://www.star-ch.jp/ | — | 映画専門 | BS200 | 10 |

12月1日以降、リモコン番号「11」・「12」のボタンを押しても切り替わらない
(あるいは別のチャンネルに切り替わってしまう)場合は、次ページ以降のチャンネル選局方法を参考にしてください

※従来より放送しているスターチャンネルは、チャンネルIDは変わりませんが標準画質からハイビジョン画質に変わります

※ケーブルテレビでのBS新チャンネルやスターチャンネルハイビジョンの視聴方法については、直接ケーブルテレビ局にお問い合わせください

主な選局方法

1. リモコンのダイレクト選局

プリセットされていない機種

- ◆ **主に2007年春モデルより前に発売された機種はプリセットされていない場合が多い**
- ◆ **プリセットされていない場合は、手動によるプリセット設定作業が必要**
 - ⇒ 放送ダウンロードによる自動プリセットは実施されません
 - ⇒ プリセット方法は取扱説明書を参照してください

プリセットされている機種

- ◆ **主に2007年春モデル以降の機種は、新チャンネル〔BS11デジタル（BS211）とTwellV（BS222）がリモコン番号⑪と⑫にあらかじめプリセットされている場合が多い**

※メーカーにより対応時期は異なります

主な選局方法

2. チャンネル番号を入力して選局

- ①「BS」ボタンを押してBSデジタル放送に切り替える
- ②3桁のチャンネル番号入力ボタンを押す
- ③数字ボタンを押す

BS11デジタル(BS211)の場合 : 「BS」→「3桁入力」→「211」

TwellV(BS222)の場合 : 「BS」→「3桁入力」→「222」

チャンネル番号入力ボタンの表示例



シャープ



ソニー



東芝



松下

※ボタンの表示方法はメーカーや機種によって異なります。
※フタを開けないとボタンが見えない場合もあります。

Dpa(社団法人デジタル放送推進協会)ホームページでも選局方法が紹介されています

👉 <http://www2.dpa.or.jp/oshirase/bshi/index.html>

主な選局方法

3. EPG(電子番組表)から選局

番組表

2006年0月0日(月)AM9:15

20(月)

21(火)

22(水)

23(木)

24(金)

25(土)

26(日)

選択

決定 番組説明/予約

放送:BS1

サービス:テレビ

シネマ劇場「〇〇〇〇〇」

| | BS111 | BS222 | BS333 | BS444 | BS555 |
|------|------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| AM10 | 00天気予報 05ニュース | 00趣味の時間 | 00 シネマ劇場 「〇〇〇〇〇」 主演××××× 監督□□□□ | 天気予報 | 00天気予報 |
| | | | | | 30ドラマ |
| AM11 | 00テレビ ショッピング | 00スポーツ | | テレビ ショッピング | 00テレビ ショッピング |
| PM 0 | 00お昼の バラエティ | | 00料理 | 00お昼の2時間 ドラマ | 00お昼の バラエティ |
| PM 1 | 00昼の連続 ドラマ | 00クイズ番組 | 00昼の連続 ドラマ | | 00アニメ |

<EPGの表示イメージ>

- 実際はスターチャンネル(BS200)のつぎに、BS11デジタル(BS211)、TwellV(BS222)が表示されます

4. リモコンの「チャンネル▲／▼ボタン」で選局


BSデジタル放送に追加された 新しいチャンネルのプリセット方法 (メーカー別の代表例)

※BS11デジタル(BS211)をリモコンボタン11に設定する方法について、各メーカーの代表的な方法をまとめたものです。TwellV(BS222)についても同様の方法でプリセットできます。

※プリセット方法およびリモコンボタンの名称などは同じメーカーであっても機種によって異なる場合がありますのでご注意ください。

※機種毎のプリセット方法については取扱説明書を参照してください。

プリセット方法例(シャープ)

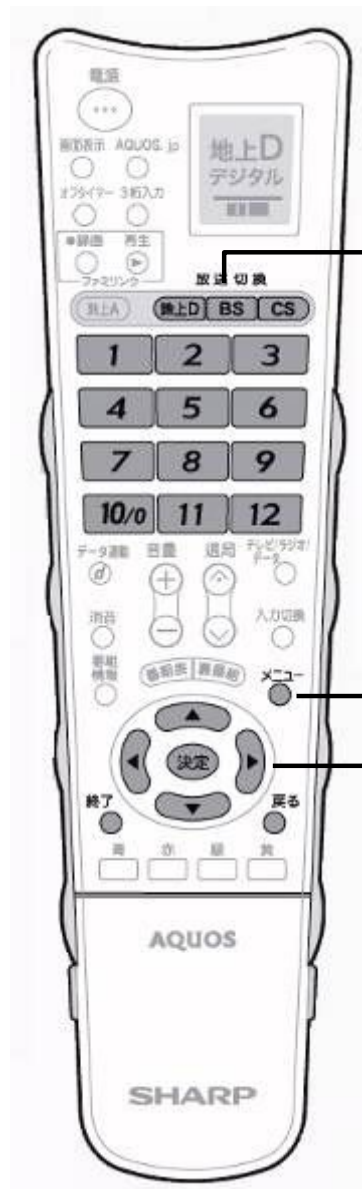


① **BS** で BSデジタル放送 を選ぶ。

② **メニュー** でメニュー画面を表示させ、**決定** で「本体設定」-「チャンネル設定」を選んで、**決定** を押す。

③ **決定** で「BS デジタル」を選び、**決定** を押す。

| |
|---------------|
| 地上デジタル |
| 地上アナログ |
| BSデジタル |
| CS デジタル |
| デジタル登録 |

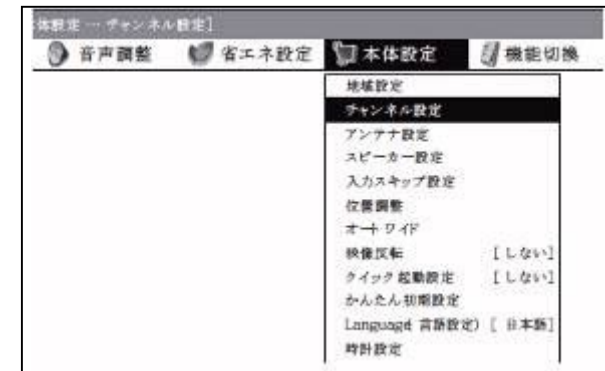

④ **決定** で変更したいチャンネル「BS11」を選び、**決定** を押す。

⑤ **決定** で「数字ボタン」を選び、**決定** を押す。

⑥ **11** を押し、**決定** を押す。「確認」で **決定** を押して登録完了。

⑦TwellV については、①～③の手順の後、

④でチャンネル「TwellV」を選び、⑥で **12** で登録する。

(「…」は画面に表示される項目)

プリセット方法例(ソニー)

上下左右

決定



ホーム

①リモコンの **ホーム** を押す。

②左右←→ボタンを使って **設定** (設定) を選択する。

③上下↑ ↓ ボタンを使って **放送受信設定** (放送受信設定) を選択し決定を押す。



④「プリセット登録」→「BSプリセット登録」の順に選ぶ

⑤上下左右ボタンでリモコン番号「11」を選択し、決定を押す。

⑥上下ボタンでチャンネル番号「211」に合わせ、決定を押す。









⑦同様にリモコン番号「12」にチャンネル番号「222」を合わせる。

2007年3月発売J3000シリーズ、5月発売J5000シリーズ以降の機種はプリセット済み。

プリセット方法例(東芝)

リモコンボタン12個の機種(主にZ2000シリーズ以降)については、リモコン番号11とリモコン番号12にプリセット済みです。

リモコンボタンが10個の機種の場合の変更方法

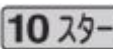- ①リモコン下部のとびらを開き、「メニュー」を押す。
- ②上下ボタン▲・▼で「初期設定」を選択し、を押す。
- ③上下ボタン▲・▼で「チャンネル設定」を選択し、を押す。
- ④上下ボタン▲・▼で「手動設定」を選択し、を押す。
- ⑤上下ボタン▲・▼で「BS」を選択し、を押す。
- ⑥設定を変更したいリモコン番号( ~ )を上下ボタン▲・▼を用いて選択し、を押す。



| 手動設定 | | | BS |
|------|-------|--------|-----|
| リモコン | チャンネル | 放送局 | |
| 1 | BS101 | NHK | BS1 |
| 2 | BS102 | NHK | BS2 |
| 3 | BS103 | NHK | h |
| 4 | テレビ | BS日テレ | |
| 5 | テレビ | ビーエス朝日 | |
| ▼ 6 | テレビ | BS-i | |

プリセット方法例(東芝)

リモコンボタンが10個の機種の場合の変更方法(続き)

- ⑦ 上下ボタン▲・▼で「チャンネル」を「ビーエスイレブン(チャンネル番号222)」または「TwellV(チャンネル番号222)」のチャンネルに合わせ、左右ボタン◀・▶で放送局名を選びます。



- ⑧ 決定を押す。

※チャンネルボタンが10個の機種(主にZ1000シリーズ以前)の場合、設定を変更すると、デフォルトで設定していたチャンネルはダイレクト選局ができなくなります。




プリセット方法例(日立)

①「メニュー」－「初期」－「受信設定(BS・CS)」を選び、決定を押す。

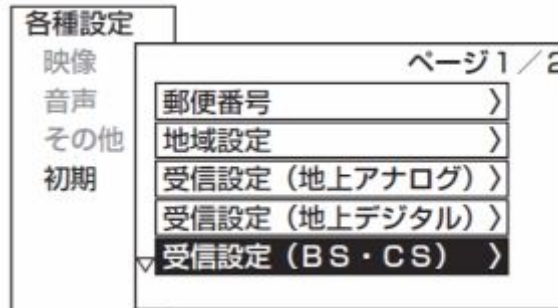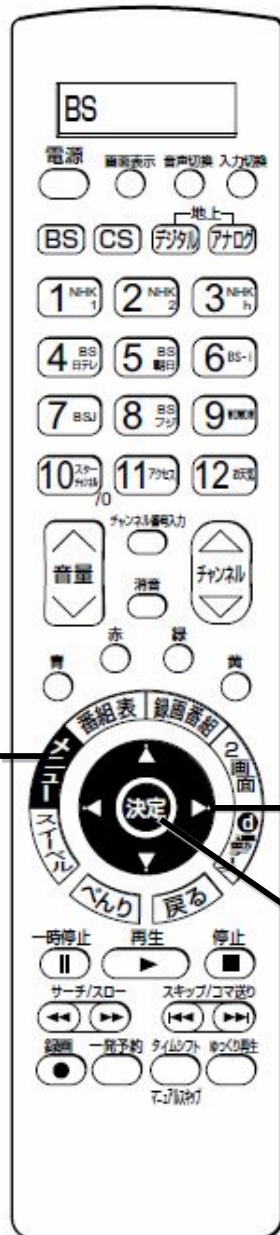

②「CH合わせ(BS)」を選び、決定を押す。

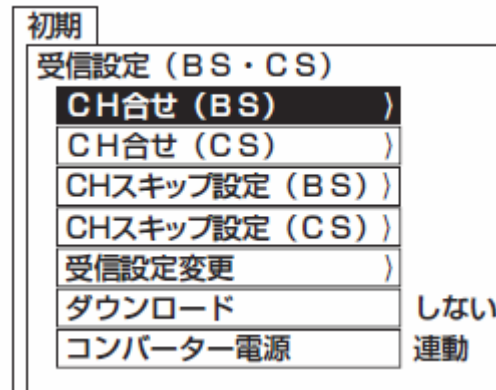

③「ボタン番号」を選択、決定を押す。



プリセット方法例(日立)

④上下ボタンで登録したい「ボタン番号」を選択し、決定ボタンを押す。

| 受信設定 (BS・CS) | |
|--------------|-----|
| CH合せ (BS) | |
| 放送局名 | |
| ボタン番号 | 11P |
| トランスポンダー | 1 |
| チャンネル番号 | 101 |
| 受信レベル | 60 |


⑤上下ボタンで「チャンネル番号」を選択し、決定ボタンを押す。

| 受信設定 (BS・CS) | |
|--------------|------|
| CH合せ (BS) | |
| 放送局名 | |
| ボタン番号 | 11P. |
| トランスポンダー | 1 |
| チャンネル番号 | 211 |
| 受信レベル | 60 |

⑥上下ボタンでチャンネル番号「211」を選択し、決定ボタンを押す。


決定

⑦TwellV(チャンネル番号222)についても①～⑥の手順で同様に登録する。

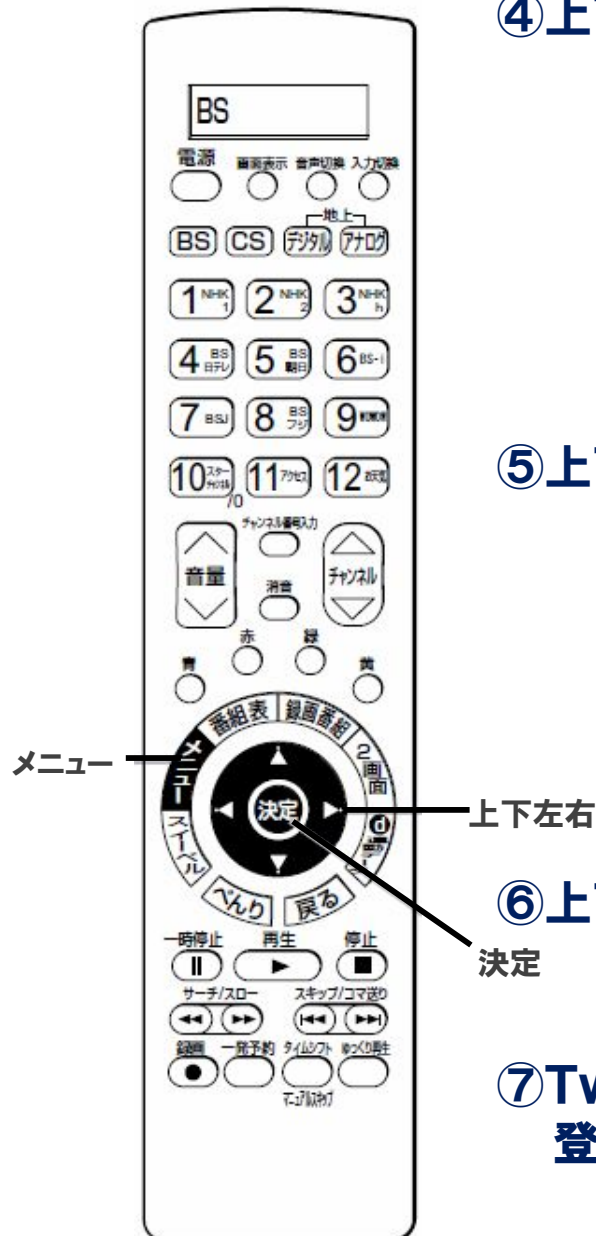

プリセット方法例(松下電器)

メニュー 選択/決定

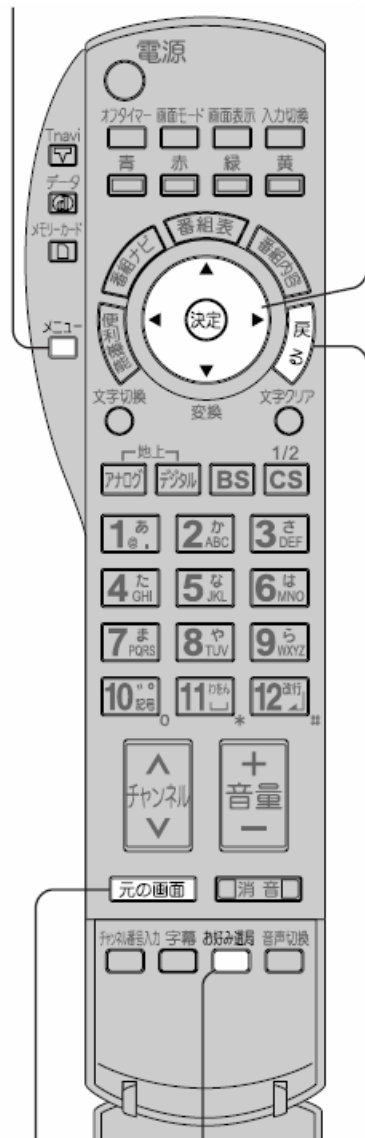

元の画面 お好み選局 戻る

①「メニュー」を押し、「初期設定」を選ぶ。



②「デジタル放送設定」を選び、決定を押す。



③「設置設定」を選び、決定を3秒以上押す。




④「チャンネル設定」を選び、決定を押す。



プリセット方法例(松下電器)

メニュー 選択/決定

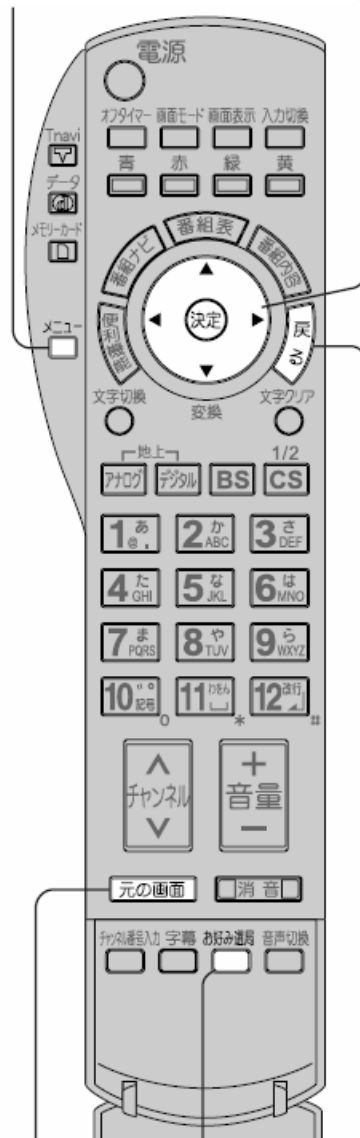

元の画面 お好み選局 戻る

⑤「BS」を選び、決定を押す。



⑥リモコン番号「11」のCH部分に合わせる。



| 衛星チャンネル設定 | | | | BS |
|-----------|-----|-----|-----------|----|
| リモコン | CH | 種類 | チャンネル名 | |
| 8 | 181 | テレビ | BSフジ・181 | |
| 9 | 191 | テレビ | WOWOW | |
| 10 | 200 | テレビ | スター・チャンネル | |
| 11 | 700 | データ | NHK データ1 | |
| 12 | 701 | データ | NHK データ2 | |
| 13 | | テレビ | | |

⑦「CH」のチャンネル番号を「211」に変更する。



| 衛星チャンネル設定 | | | | BS |
|-----------|-----|-----|-----------|----|
| リモコン | CH | 種類 | チャンネル名 | |
| 8 | 181 | テレビ | BSフジ・181 | |
| 9 | 191 | テレビ | WOWOW | |
| 10 | 200 | テレビ | スター・チャンネル | |
| 11 | 211 | テレビ | ビーエスイレブン | |
| 12 | 701 | データ | NHK データ2 | |
| 13 | | テレビ | | |

⑧同様の手順でリモコン「12」の「CH」部分のチャンネル番号を「222」(Twelve)に変更する。



| 衛星チャンネル設定 | | | | BS |
|-----------|-----|-----|-----------|----|
| リモコン | CH | 種類 | チャンネル名 | |
| 9 | 191 | テレビ | WOWOW | |
| 10 | 200 | テレビ | スター・チャンネル | |
| 11 | 211 | テレビ | ビーエルイレブン | |
| 12 | 222 | テレビ | トゥウェルビ | |
| 13 | | テレビ | | |
| 14 | | テレビ | | |


(終わったら 元の画面 を押す)

プリセット方法例(三菱電機)




① **BS** ボタンを押してBSデジタル放送を受信した状態で、「メニュー」から「デジタル設定」画面を選び、**決定** を押す。

②「初期設定」から「BSチャンネルボタン設定」を選び、**決定** を押す。

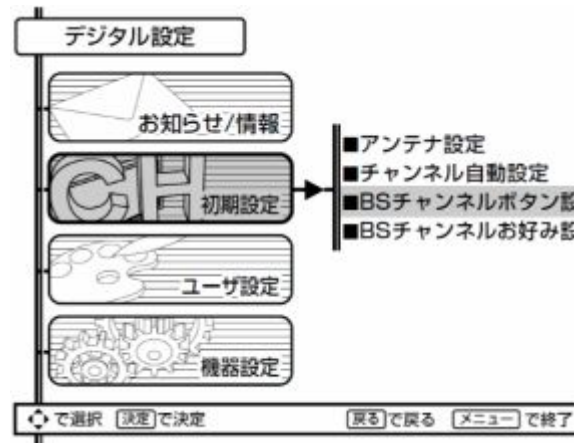


③上下左右ボタンでチャンネルボタン11を選択し、**決定** を押す。

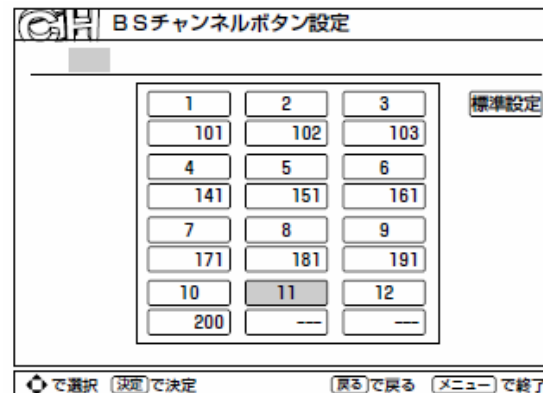

プリセット方法例(三菱電機)



④上下ボタンでチャンネル番号211を選択し、決定を押す。

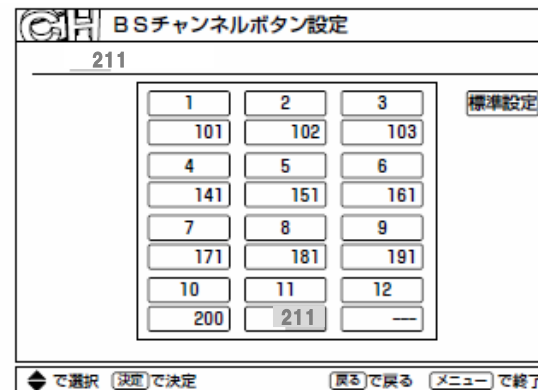

⑤TwellV(チャンネル番号222)についても③～④の手順で登録する。

⑥設定が終わったらメニューを押す。